


Gebruiksaanwijzing

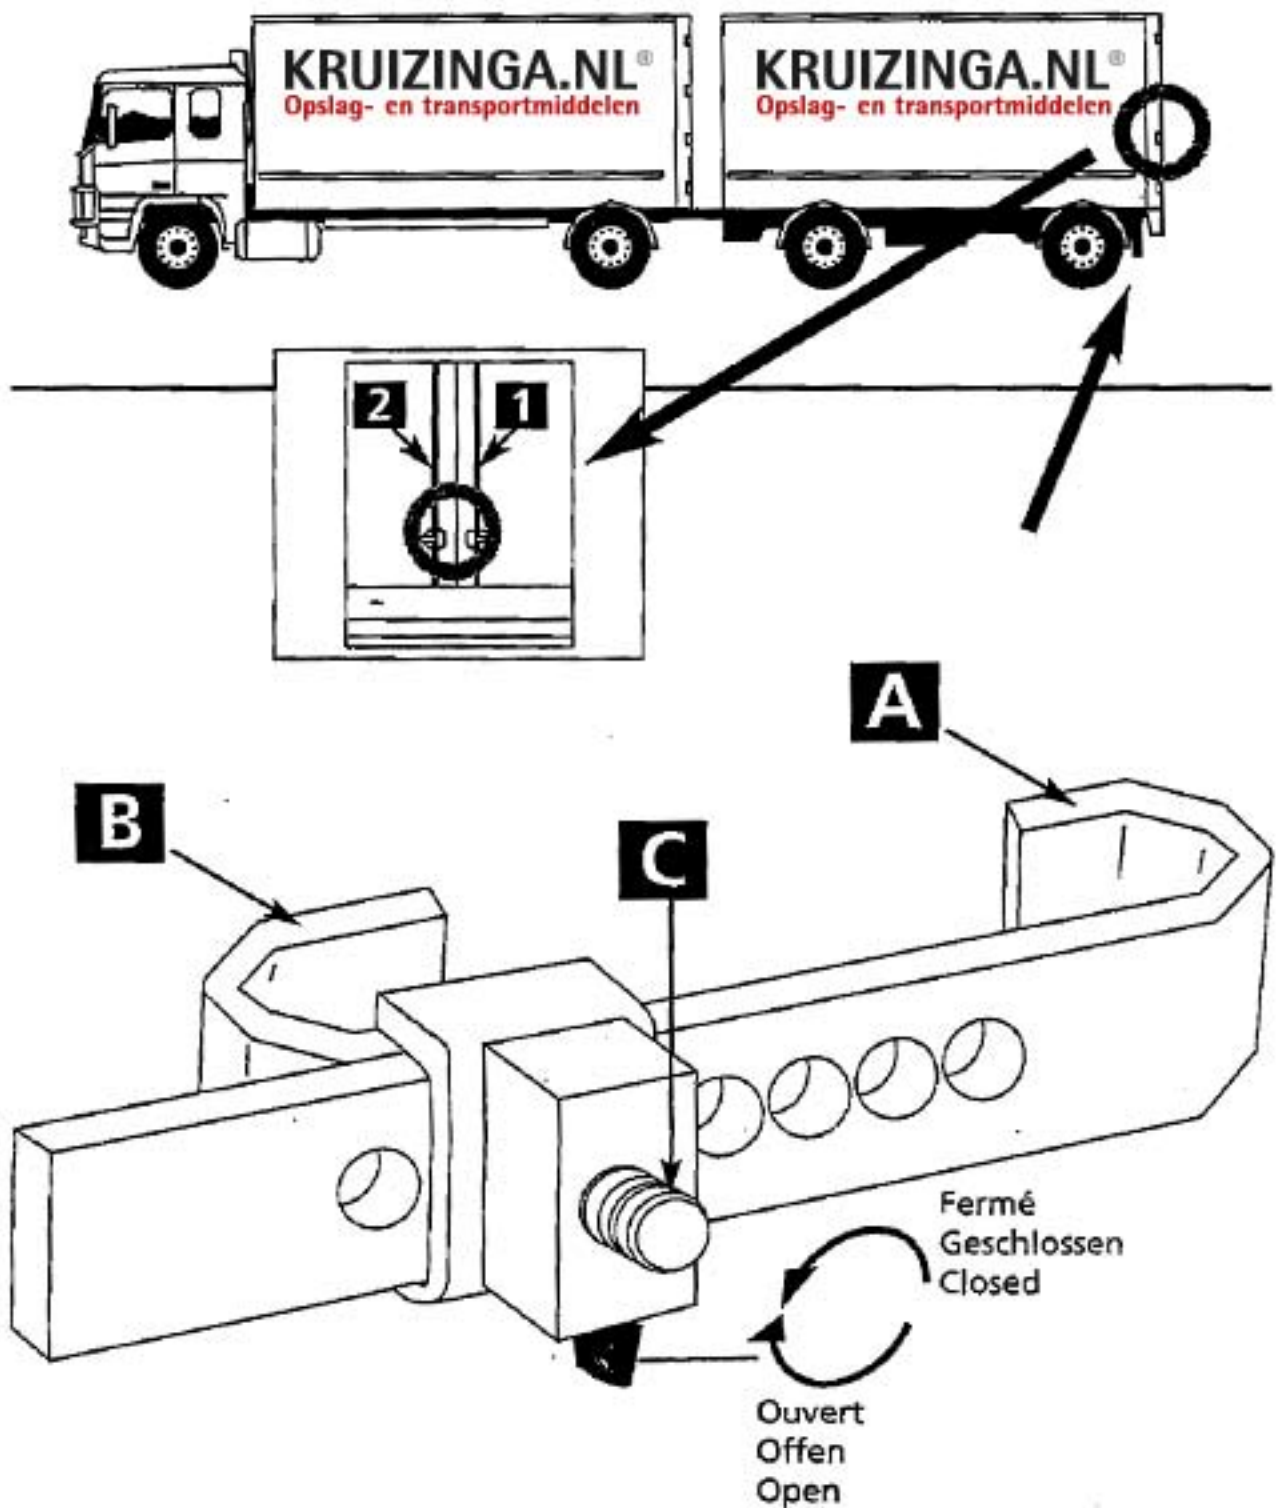

1. Haak deel A om stang 1 en deel B om stang 2.
2. Schuif de delen zover mogelijk naar elkaar toe.
3. Duw pen C naar binnen en trek deel A en B uit elkaar tot dat de pen naar binnen valt.
4. Sluit af met de sleutel.

Tips voor gebruik

Als een sleutel niet of slechts een 1/4 slag wil draaien mag de sleutel nooit geforceerd verder gedraaid worden. De sleutel en de cilinder worden daardoor onherstelbaar beschadigd.

Een slot is een fijn-mechanisch product dat onder barre omstandigheden zijn werk moet doen, dit betekent dat onderhoud zeer belangrijk is!

Pleeg daarom regelmatig onderhoud door het slot in te spuiten met WD40.

Tips voor gebruik

- Controleer of de sleutel diep genoeg is ingevoerd in de cilinder De sleutel moet geheel/rechtstandig in de cilinder ingevoerd worden
- Controleer of de sleutel vervormd of beschadigd is Probeer een andere sleutel van de bijbehorende set sleutels
- Controleer of de cilinder vervuild is

Indien er toch vervuiling is ontstaan, kan het slot schoongemaakt worden door het te behandelen met WD40.

- Controleer of iets de cilinderingang blokkeert

Maak de ingang vrij en controleer of er beschadigingen zijn

- Controleer of de cilinderingang beschadigd is

Vernieuw het slot

- Controleer of de juiste combinatie slot / sleutel wordt gebruikt

Probeer een nieuwe sleutel